



# Easy Bay

## 中文使用手册



请先检查您的物品清单

1. Easy Bay
2. 用户手册
3. 线缆A—连接1394、USB接头
4. 线缆B—连接音频、S/PDIF(数码输出)及除错灯接头
5. 线缆C—连接USB接头
6. 安装螺丝

**! 注意: 若是使用Win98SE操作系统, 请在组装Easy Bay 之前先安装驱动程序。**

版次: 1.0  
2003年8月25日

---

## 规格说明

### ● 面板与接口

- ◆ 二个USB2.0接口
- ◆ 二个IEEE1394a 接口，一大一小
- ◆ 一个立体声输出插孔
- ◆ 一个麦克风输入插孔
- ◆ 一个光纤数码输出插孔
- ◆ 一个 RCA 数码输出插孔
- ◆ 一个 LED 除错指示灯
- ◆ 一个用于读取 CFI/CFII/Micro-Drive 的插槽
- ◆ 一个用于读取 SD/MMC/MS/SM 的插槽

### ● 连接说明

- ◆ 支持基于Intel前端输入/输出设计的主板，连接 USB、IEEE-1394a及音频输入输出
- ◆ 除错指示 LED 接口与 EpoX 主板上的除错指示输出接口匹配
- ◆ 支持 USB2.0 规范
- ◆ 支持 IEEE -1394a 规范，最高可达 400 Mbps 传输带宽

### ● 读卡器

- ◆ 支持 6 种类型的内存和USB1.1规范
  1. CF 插槽，支持 CFI 和 CFII 及 IBM Micro drive
  2. SM 插槽，支持 SMC (Smart Media Card)
  3. SD/MMC 插槽，支持数码(Secure Digital)及多媒体驱动器(Multi Media drive)
  4. MS 插槽，支持记忆棒(Memory Stick Card)
- ◆ 驱动程序光盘内提供Windows 98SE/NT/ME/2000/XP操作系统的驱动程序


### ● 尺寸

- ◆ 147mm x 75mm x 41mm


## 安 装

### 接口叙述：

#### [ 正面面板 ]

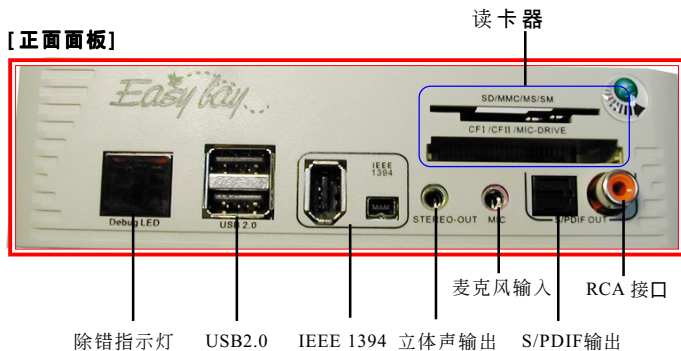


#### [ 上面 ]


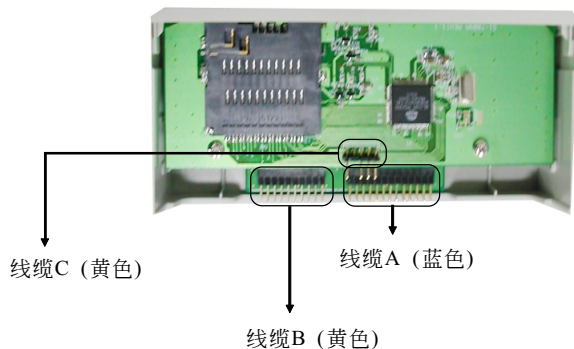


## Easy Bay 针脚定义:


### ❖ USB 针脚定义



### ❖ 1394 针脚定义

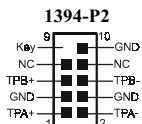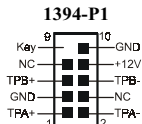

### ❖ Audio 针脚定义



### ❖ S/PDIF 针脚定义



### ❖ P80P 针脚定义

